


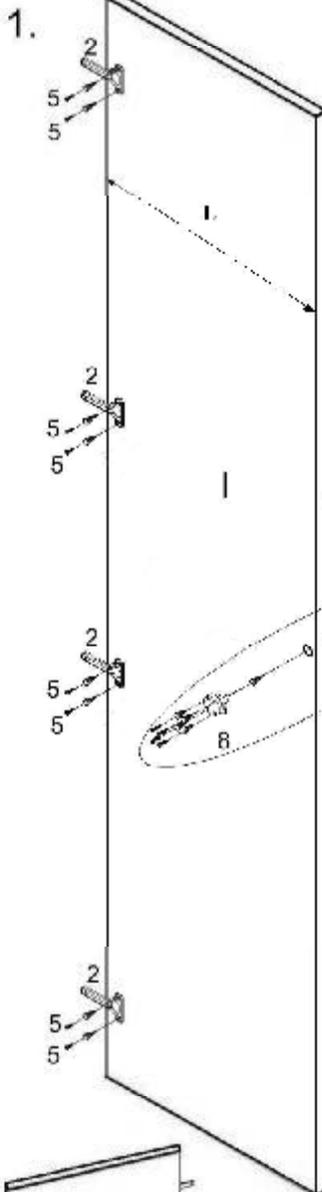


**Инструкция по установке замка в двери шкафов**




Просверлить отверстие в двери под замок диаметром 20мм. Высота отверстия выбирается индивидуально. Размер до присадки от края двери до центра составляет 55мм (для дверей L-352мм размер составит 27мм).




L-586мм

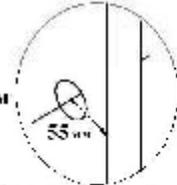

L-352

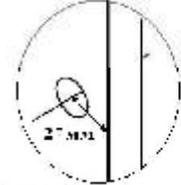


Вставить в отверстие двери замок (8) (рис.1 и 1а). Опорное кольцо (8б) вставить с лицевой стороны двери, а фланец с задвижкой (8а) вставить с тыльной стороны двери так, чтобы задвижка находилась у края двери (рис. 1а). Прикрепить замок (8) саморезами (7) (рис.1 и 1а).

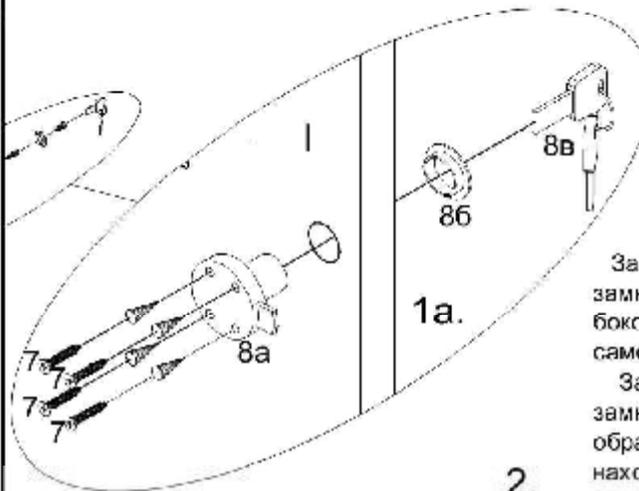

Закрепить ответную планку к замку (3) на противоположной боковине (стойка средней) саморезами (5) (рис.2).

Закрепить ответную планку к замку (3) саморезами (5), таким образом, чтобы планка находилась напротив задвижки замка (рис.2).

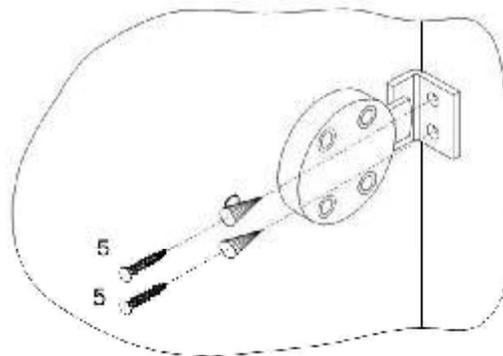

2.

1	2	3
4	5	7
	8	